



SENTOMAT SPENDEGERÄTE




87257
Single-Sentomat Mayonnaise

87255
Single-Sentomat Senf


87254
Single-Sentomat Ketchup

BEDIENUNGSANLEITUNG

1a 8373 Pumpe komplett

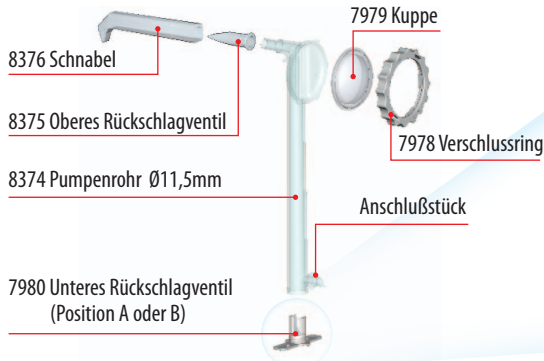

1b

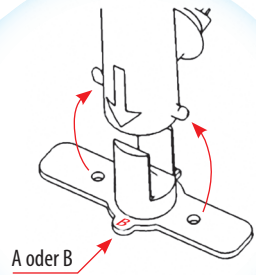

8367 Deckel inklusive transparenter Abdeckung



8369 transparente Abdeckung



Gehäuse komplett



1. Vorbereitung

a. Öffnung der Ventile (Abbildung 1a)

Entfernen Sie den Schnabel und das obere Rückschlagventil (8376) und drücken Sie die Öffnungslippe des Schnabels und des Rückschlagventils (8375) einmal kurz quer zusammen, sodass der Durchlass offen ist. Dieser Schritt ist notwendig, da ansonsten der Pumpeffekt ausbleibt. Montieren Sie zuerst das Rückschlagventil und dann den Schnabel wieder am Pumpenrohr.

b. Richtige Position des unteren Rückschlagventils (Abbildung 1b)

Achten Sie darauf, dass das untere Rückschlagventil (7980) an der richtigen Position ist:

Bei Ketchup sollte der Pfeil am Pumpenrohr (8374) zum Buchstaben A* (Kennzeichnung am unteren Rückschlagventil) zeigen, bei dickflüssigeren Produkten (Senf, Mayonnaise) zum Buchstaben B** (Kennzeichnung am unteren Rückschlagventil). Befestigen Sie das Rückschlagventil, indem Sie die beiden Laschen hochklappen und an den Haltestiften am Pumpenrohr einhaken.

*Position A: ideal für Ketchup (= Werkseinstellung), **Position B: ideal für Senf und Mayonnaise (= Werkseinstellung)

2



2. Anschließen des Beutels (Abbildung 2)

Legen Sie den vollen Beutel auf eine ebene Unterlage. Die weiße eingestanzte Öffnung im Beutel zeigt nach oben. Drücken Sie das Anschlußstück des Pumpenrohres kraftvoll in die Öffnung bis es einrastet (siehe Abbildung 2). Nach dem Anschluß etwas Ketchup/Mayo/Senf in das Pumpenrohr (8374) drücken (durch festes Drücken auf den Beutel oder die Kuppe). Dadurch wird das erstmalige Pumpen gleich zu Beginn erleichtert.

3




3. Einsetzen des Beutels und der Pumpe (Abbildung 3)

Heben Sie Beutel und Pumpe mit beiden Händen hoch und lassen Sie den Beutel mit dem Schnabel (8376) nach oben in das Gehäuse gleiten. Positionieren Sie dabei den Schnabel so, dass er in der Kerbe im farbigen Teil des Gehäuses zu liegen kommt.

4. Aufsetzen des Deckels (Abbildung 4)


Halten Sie den grauen Pump-Hebel so hoch wie möglich. Geben Sie den Deckel so auf das Gehäuse, dass die an der Hinterseite befindliche Lasche in der Einkerbung im Gehäuse zu liegen kommt (a). Drücken Sie nun den Deckel an der Vorderseite hinunter, bis er einrastet (b). Der Schnabel muss fest mit dem Deckel verbunden sein.

Betätigen Sie einige Male den Hebel, bis das Produkt aus dem Schnabel kommt. Das Spendegerät ist nun einsatzbereit.

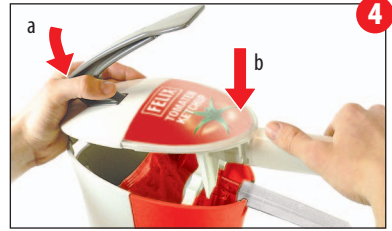

5. Aufsetzen/Entfernen der transparenten Abdeckung zur Etikettierung bzw. Reinigung (Abbildung 5)

Schieben Sie die transparente Abdeckung nach vorne, indem Sie beide Daumen auf die gerippten Felder legen, und nehmen Sie sie ab. Bringen Sie das beiliegende Etikett an der Oberseite des Deckels an, setzen Sie die Abdeckung wieder auf und lassen Sie sie einrasten.

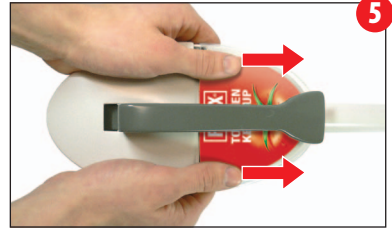

6. Abnehmen des Deckels (Abbildung 6)

Drücken Sie die Lasche an der Rückseite in das Gehäuse und heben Sie den Deckel ab.



7. Reinigung

Entfernen Sie den leeren Beutel aus dem Pumpengehäuse. Zerlegen Sie die Pumpe in alle Einzelteile (Abbildung 1+7). Es empfiehlt sich, die Pumpe bei jedem Beutelwechsel zu reinigen. Alle Teile sind waschbar. Verwenden Sie dazu die beige packte Bürste.

Eine anschließende Desinfektion der produktberührenden Teile ist empfehlenswert.

8. Montage der Pumpe (Abbildung 1+7)


a. Bringen Sie die Kuppe (7979) am Pumpenrohr (8374) an und befestigen Sie sie, indem Sie den Verschlussring (7978) drehen, bis er einrastet. (Abbildung 7)

b. Stecken Sie das obere Rückschlagventil (8375) so weit wie möglich in den oberen Einlass des Pumpenrohres. Drücken Sie die Öffnungslippe des oberen Rückschlagventils einmal kurz zusammen, sodass der Durchlass offen ist.

c. Schieben Sie den Schnabel (8376) über das obere Rückschlagventil (8375). Auch hier die Öffnungslippe einmal kurz drücken, sodass der Durchlass offen ist. Dieser Schritt ist notwendig, da ansonsten der Pumpeffekt ausbleibt.

d. Stecken Sie das untere Rückschlagventil (7980) in die untere Öffnung des Pumpenrohres. Für das untere Rückschlagventil sind, je nach Viskosität des Produkts, zwei verschiedene Positionen möglich: Bei dünnflüssigen Produkten wie Ketchup sollte der Pfeil am Pumpenrohr zum Buchstaben A* (Kennzeichnung am unteren Rückschlagventil) zeigen, bei dickflüssigeren Produkten (Senf, Mayonnaise) zum Buchstaben B** (Kennzeichnung am unteren Rückschlagventil). Befestigen Sie das Rückschlagventil, indem Sie die beiden Laschen hochklappen und an den Haltestiften am Pumpenrohr einhaken (siehe Abbildung 1 b).

*Position A: ideal für Ketchup (= Werkseinstellung), **Position B: ideal für Senf und Mayonnaise (= Werkseinstellung)

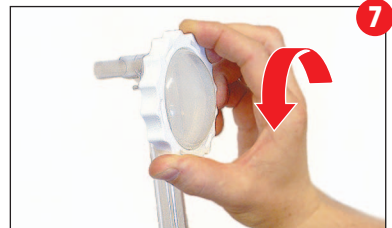

Anmerkung: Die Geräte nicht direkt neben dem Ofen oder der Fritteuse aufstellen.



Bei Fragen zur Bedienung des Spendegerätes bzw. für die Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an:

Felix Austria GmbH:

Tel.: 02626/610-26, Fax: 02626/610-94

Email: postmaster@felix.at

Eine Bedienungsanleitung finden Sie auch unter: www.felix.at/Sentomat

Hergestellt von Asept International AB

www.asept.com